PRODUKTBESCHREIBUNG: AUFBLASBARE SCHLÄUCHE FÜR AQUAPARKS Das Produkt ist für den Einsatz in Aquaparks zum Fahren auf dem „Lazy River" oder auf Rutschen vorgesehen. Es ist nicht für den Einsatz auf Seen und Flüssen vorgesehen. Das Produkt ist nicht zum Schleppen vorgesehen.

Das Produkt besteht aus hochwertigen Rohstoffen, hochflexiblem, umweltfreundlichem PVC, dessen Proben in SGS-Labors getestet wurden. Jeder Produktionsprozess des Produkts wurde einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und erfüllt die Gebrauchsanforderungen vollständig.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS FÜR DEN GEBRAUCH.

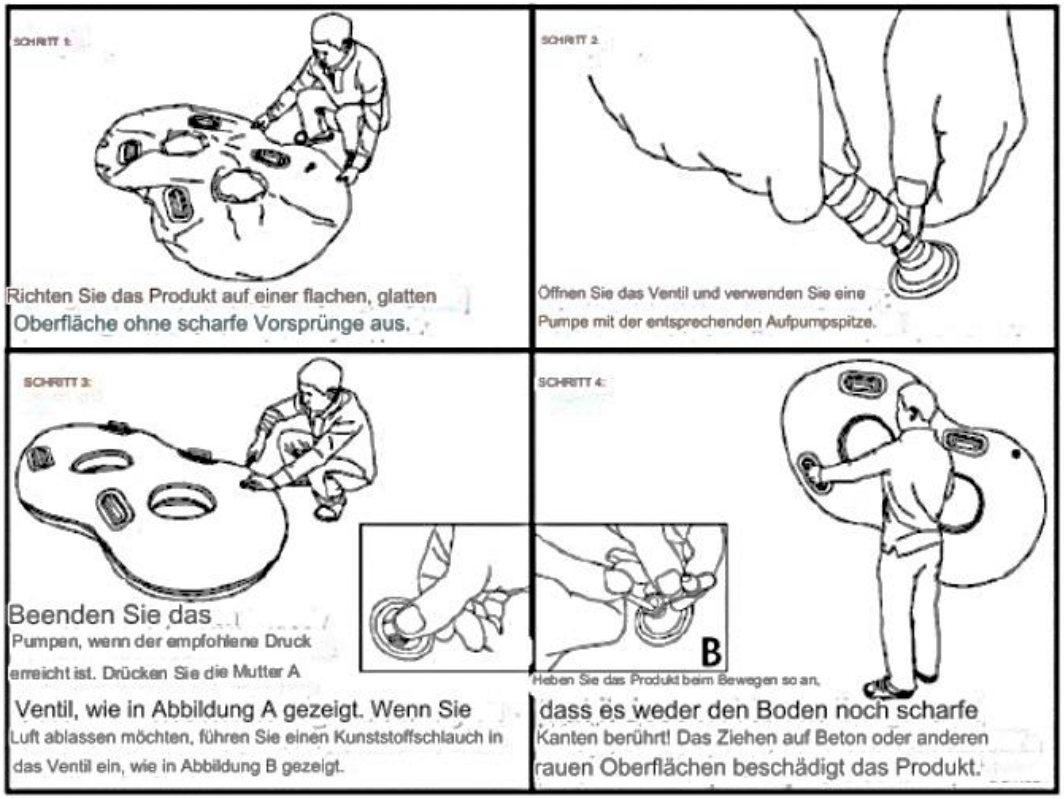

WARTUNG UND REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN.

Überprüfen Sie den Druck regelmäßig, insbesondere bei Änderungen der Umgebungstemperatur. Wenn der Luftdruck die empfohlenen Werte überschreitet, kann das Produkt beschädigt oder verformt werden oder die Schweißnähte können reißen. Luft dehnt sich aus und erhöht den Druck im Produkt, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

HINWEIS: JE HÖHER DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR, DESTO NIEDRIGER LUFTDRUCK ZUM AUFPUMPEN DAS PRODUKT!

Überprüfen Sie den Zustand dieses Produkts vor der Verwendung regelmäßig. Nehmen Sie beschädigte Produkte sofort außer Betrieb. Durchlöchertes, verformtes Material oder Risse, die durch Überschreiten des empfohlenen Betriebsdrucks verursacht wurden, können mit den mit dem Produkt mitgelieferten Reparaturflicken und geeignetem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) repariert werden. LAGERUNG

UNBENUTZTE PRODUKTE: Spülen Sie das Produkt nach Gebrauch mit klarem Wasser ab, um Chlorrückstände zu entfernen und die Einwirkzeit zu verkürzen. Wenn Sie das Produkt lagern möchten, ist es wichtig, es gründlich zu reinigen. Bringen Sie das Produkt nach dem Trocknen an einen trockenen, schattigen und belüfteten Ort. Schützen Sie das Produkt insbesondere vor längerer Einwirkung von Sonnenlicht, Regen und Chemikalien. Biegen Sie das Produkt nicht, wenn die Temperatur unter 15 Grad Celsius liegt. Wenn das Produkt unsachgemäß gelagert wurde, wird dies die Lebensdauer des Produkts in der nächsten Saison erheblich beeinträchtigen. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen! Längere Einwirkung von Sonnenlicht verkürzt die Lebensdauer des Produktes erheblich.

WARNUNG! DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KINDER UNTER 6 JAHREN GEEIGNET

KINDER ÜBER 6 JAHRE DÜRFEN DIESES PRODUKT NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDEN.

TRAGEN SIE IMMER EINE SCHWIMMWESTE, WENN SIE DIESES PRODUKT IN TIEFEN WASSER VERWENDEN. DIESES PRODUKT IST KEIN LEBENSRETTENDES PRODUKT!

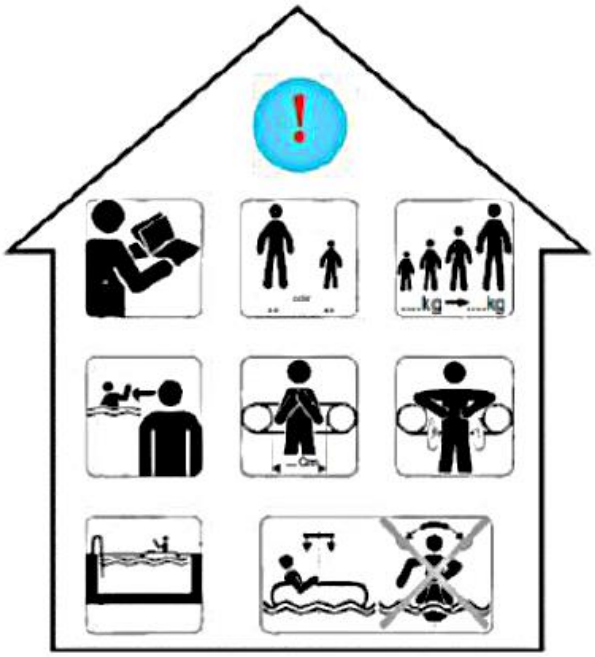

Beschreibung und Erklärung von Zeichen, die auf Produkten vorhanden sein können.

Lesen Sie zuerst die Anweisungen!

Anzahl der Benutzer, Erwachsene/Kinder (Mai muss auf dem Produkt vermerkt sein.)

Gewichtsbereich des/der Benutzer(s):
... bis zu... kg
(Kann auf dem Produkt vermerkt sein.)

Beaufsichtigen Sie Kinder im Wasser stets.

Bezeichnung der Innendimension.
(Kann auf dem Produkt vermerkt sein.)

Stellen Sie sicher, dass genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, damit Sie bleiben nicht darin stecken.

Nur im Pool verwenden.

Das Gerät (Produkt) gewährleistet Schwimmen Stabilität. Das Gerät muss ausbalanciert werden. (Falsche Optionen können durchgestrichen werden).

Empfohlene/zulässige Verwendung

Verbotene Verwendung

KEIN SCHUTZ VOR ERTRINKEN

BEI FALSCHER GRÖSSE BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SIE FESTBLEIBEN.

EMPFOHLENE BETRIEBSARTEN
DRUCK: - FÜR LAZY RIVER/POOL: 0,04–0,05 BAR (4,0–5,0 kPa)
-FÜR WASSERRUTSCHE: 0,02–0,03 BAR (2,0–3,0 kPa)

DIESES PRODUKT IST NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 6 JAHREN.